

# MONTAGE

FACILE À FAIRE.

# INFORMATIONS UTILES



Cher client, chère cliente,

Nous sommes heureux que vous avez choisi notre produit lors de votre achat. Il est important que vous lisez ces instructions avant d'utiliser votre cuisine pour la première fois et que vous consultez les modes d'emploi et les informations fournies avec les meubles, les accessoires et les appareils électriques. Les matériaux utilisés sont généralement des matériaux en bois recouverts de plastique, de film, de peinture.

La fabrication des meubles se fait selon des méthodes et des normes industrielles. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation des meubles de cuisine. De plus, il ne garantit pas les conséquences d'un montage, d'un entretien et d'une utilisation non conformes de la cuisine.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle cuisine.

# CONTENU

Conseils généraux	04
Installation de pieds de socle	05
Installation des meubles	05
Installation des fileurs	07
Installation des plans de travail	08
Plan de travail : faire des découpes	09
Plan de travail : connexion	10
Installation du bandeau socle	11
Installation des meubles suspendus	12
Installation des charnières	14
Ajustement des charnières	15
Ajustement des tiroirs et des coulissants	16
Installation des armoires	17
Installation de la suspension pour charges lourdes	18
Installation de Q3 & Q3 <sup>SL</sup>	19
Accessoires Q3	20

# CONSEILS GÉNÉRAUX

Aucune modification manupulatrice ne doit être effectuée sur les accessoires ou les appareils électriques. Cela vaut en particulier pour les trous de fixation. Vérifie avant l'assemblage si tous les raccords sont présents et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art. Avant de percer, vérifie si et où se trouvent des câbles cachés dans la zone de perçage. Le matériel de fixation murale fourni (chevilles, vis) ne convient que pour les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, le béton et les briques de parement.

Pour fixer toutes les armoires sur d'autres matériaux muraux, utilise des chevilles et des vis spéciales (disponibles dans les magasins spécialisés).

La résistance à l'arrachement de la suspension des meubles suspendus ou des articles soumis à une charge similaire doit être d'au moins 1200 N (Newton) (ce qui correspond à environ 120 kg). Les armoires latérales doivent être fixées au mur pour augmenter la stabilité. Veuillez consulter le secteur correspondant dans ces instructions de montage. Avant de percer, vérifie qu'aucune conduite de gaz, d'eau, d'électricité, de chauffage ou d'évacuation n'a été installée à cet endroit.

**Le montage doit être effectué exactement selon les instructions du fabricant. Si les mesures de sécurité ne sont pas respectées, cela peut entraîner de graves dommages corporels et matériels.**

Veuillez également consulter les instructions d'entretien et de maintenance du fabricant jointes. Les éventuels films de protection ne doivent être retirés qu'au cours de la dernière étape de travail. L'assemblage de votre nouvelle cuisine ne doit être effectué que par du personnel qualifié et formé à cet effet. Avant de commencer le montage, il faut lire attentivement les instructions d'installation.

**Toutes les instructions d'installation ou d'entretien jointes à la cuisine doivent être remises à l'utilisateur final après le montage.**

# PIEDS DE SOCLE



Pose délicatement le meuble bas sur le côté sans enlever l'emballage.



Prends dans le paquet de service le sachet contenant les pieds de socle.



Insère le pied de socle dans le patin de socle fixé au fond. Hauteurs de socle disponibles 7 / 10 / 13 / 15 / 20 cm.



Pour un alignement précis des parties du meuble, tournez les pieds de socle.

La possibilité de réglage est de +/- 15 mm.


# MEUBLES




Avant de commencer l'installation, placez un niveau à bulle sur le sol. Commence à aligner la hauteur au point le plus bas de la salle.



Alignez toutes les meubles au millimètre près dans les deux directions avec le niveau à bulle.

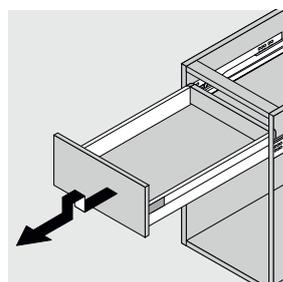

Avant l'installation, retirez tous les tiroirs et coulissants des meubles.

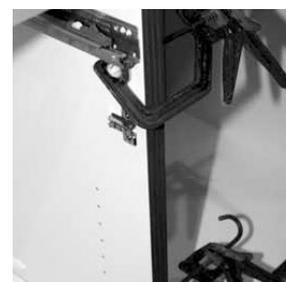

Fixez les meubles à l'aide de serre-joints.


# MEUBLES




Comme les éléments du meuble sont reliés par une vis Spax (environ 30 mm), les armoires basses doivent d'abord être pré-percées.




Lors de l'assemblage des meubles avec 3 vis Spax, veillez à ce que les bords avant des corps soient à fleur.

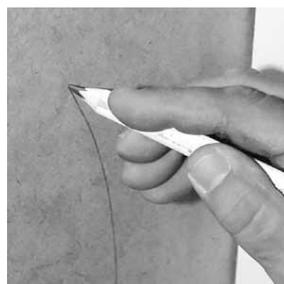


Dessinez les raccords possibles sur le dos du meuble sous évier et enlève ensuite les endroits marqués.

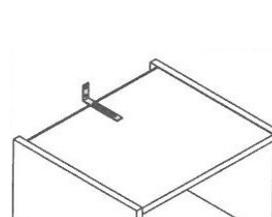

Pour éviter que les meubles ne basculent, installez la protection anti-basculement fournie.

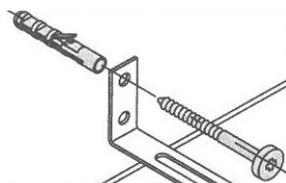


**Attention :**  
Le matériel de fixation fourni par nos soins pour l'installation murale (vis et chevilles) est exclusivement adapté à une utilisation dans les briques pleines, les briques de silicate de calcium, le béton et les briques de parement.

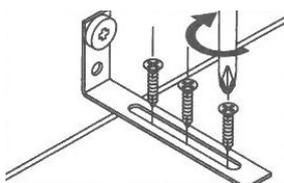


**Un matériel de fixation approprié doit être acheté localement pour d'autres matériaux de mur.**

**L'installation de meubles fixés au mur ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.**

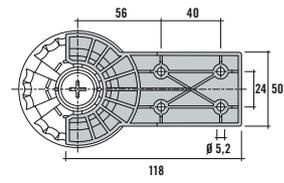

Système anti-basculement pour meubles bas autoportants

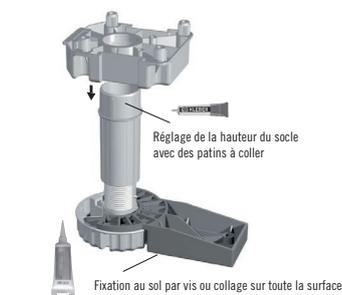

Deux dispositifs de sécurité sont nécessaires pour des largeurs de 1800 mm et plus. Pour chaque mètre supplémentaire, deux dispositifs de sécurité supplémentaires sont nécessaires. Le montage est effectué par le client.

# FILEURS



Fixez les articles à l'aide de serre-joints.



Comme les éléments du meuble sont reliés par une vis Spax, les armoires basses doivent d'abord être pré-perçées.



Lors de l'assemblage des baguettes d'ajustage avec 3 vis Spax, veillez à ce que les bords avant du corps soient bien alignés.

# PLANS DE TRAVAIL

Pose le plan de travail sur les meubles bas.

Si les meubles sont étroitement encastrés dans une niche, il est conseillé d'enlever encore une fois l'armoire latérale. Vous auriez alors plus d'espace pour travailler.

Reportez la largeur du meuble bas four et meuble sous évier sur le plan de travail.

Dessinez les dimensions de la découpe pour la table de cuisson et l'évier sur le plan de travail.

**Respectez les dimensions de découpe prescrites par les fabricants d'appareils !**



La découpe pour la table de cuisson est réalisée au milieu dans la largeur du meuble four.

**ATTENTION !**

Avant de commencer à découper, vérifiez encore une fois avec précision :

- Les dimensions du plan et les fraisages d'assemblage sont-ils corrects ? (Monter le plan de travail à titre d'essai !)
- L'évier s'adapte-t-il au meuble sous-évier située en bas ?
- L'espace entre le mur et l'évier/la table de cuisson est-il assez large pour la baguette de finition murale ?

Effectuez éventuellement des corrections sur les dimensions de découpe enregistrées. Soulève le plan de travail des meubles bas et pose-le sur les supports de montage.

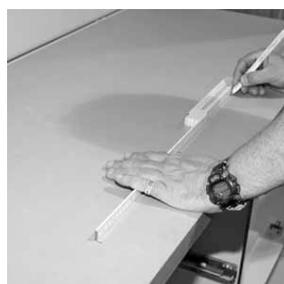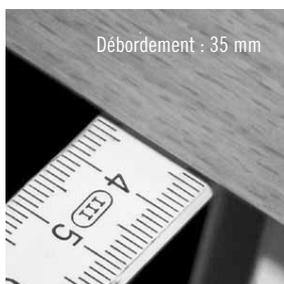

Avant de commencer la pose, vous devez mettre les plans de travail ensemble et vérifier qu'ils s'adaptent parfaitement.

**Remarque importante : ne monter l'évier et la table de cuisson qu'ensuite**

Pour l'assemblage : utiliser la ferrure à visser que nous fournissons. Commencez par mettre de la colle dans le joint pré-fraisé, puis placez le Lamello et enduisez ensuite toute la surface.

Posez le plan de travail sur une surface solide, puis tracez la découpe.

Pour cela, il faut impérativement tenir compte de la bordure avant du plan de travail qui dépasse de 35 mm. Si vous en avez un, utilisez le gabarit.

Découpez d'abord les longues coupes avec une scie (éventuellement avec une scie sauteuse).

# FAIRE DES DÉCOUPES




Ensuite, découpez soigneusement les onglets avec une scie sauteuse.

**Attention !**  
En affaiblissant le plan de travail, il y a un risque de rupture !



Après avoir effectué la découpe, préparez l'assemblage de l'évier ou de la table de cuisson.

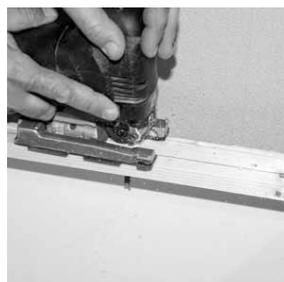

**Important :**  
Pour l'assemblage ultérieur du plan de travail, vous devez d'abord encliquer la traverse avant du meuble sous évier.




Pour des raisons de sécurité, vous devez absolument sceller toutes les découpes avec un mastic d'étanchéité ou utiliser notre bande de scellement pour plan de travail.




Ensuite, placez l'évier ou la table de cuisson dans la découpe et serrez les pinces par le bas à l'aide d'un tournevis manuel.

Montez ensuite l'évier et la table de cuisson selon les instructions du fabricant.

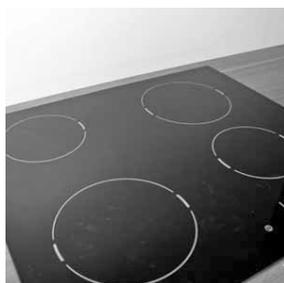

Enlèvez immédiatement le mastic qui s'est échappé avec un chiffon doux.

# CONNEXION

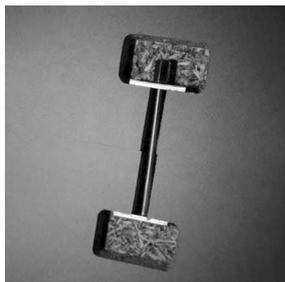

Pour un assemblage des panneaux, insérez les plaquettes de bois dans la rainure longitudinale des panneaux et enduis les bords avant l'assemblage avec le mastic d'étanchéité fourni. Pour faciliter l'enlèvement du mastic sur la surface du plan, nous vous recommandons de le recouvrir au préalable de ruban adhésif.

Assemblez les plans de travail avec précaution et insérez la ferrure à visser par le bas.

Serrez d'abord la ferrure à vis avec la main. Ensuite, serrez-la légèrement avec une clé plate.

Vérifiez d'abord la précision de l'ajustement sur la partie supérieure et ne serrez la vis qu'ensuite. Enlevez immédiatement le surplus.



Reliez d'abord le plan de travail au meuble bas à l'aide de la traverse avant.



Ensuite, connectez le plan de travail au corps de meuble à l'aide de la traverse arrière.

# BANDEAU SOCLE




Placez le bandeau socle devant les pieds du socle et marquez la longueur.


Avec une scie à onglet, coupez le socle à la longueur nécessaire. Si nécessaire réduire la hauteur sur la partie supérieure du bandeau socle.



Avant de monter le bandeau socle, faites les découpes pour les grilles d'aération et le lave-vaisselle.

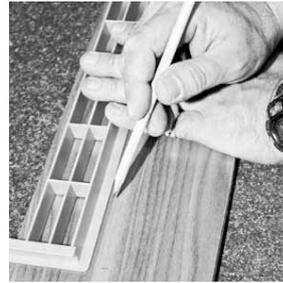

Ajustez le socle latéral en conséquence.

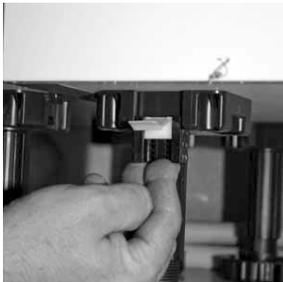

Glissez les supports fournis dans les pieds de réglage.




Alignez les éléments de connexion sur le panneau de base latéral.

Vissez l'élément avec des vis Spax.



Ajustez ensuite la hauteur du coin de socle fourni.

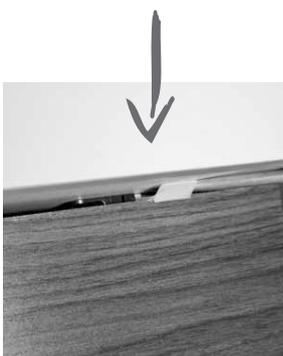

Ensuite, pousser doucement le socle sous les parties du meuble jusqu'à ce qu'il se trouve devant le pied du socle.

A l'aide d'un tournevis, faire glisser le clip sur le socle latéral. Le clip de fixation bloqué en tension maintient le socle sous les parties du meuble et appuie le profil d'étanchéité sur le sol.

Pour démonter le socle, il suffit de tirer le clip de fixation vers le haut.

# MEUBLE SUSPENDU



Avant de commencer l'assemblage des meubles suspendus, couvrez bien le plan de travail.



Prenez du kit de service le sac de ferrures (n° 120) pour le montage des meubles suspendus.

Si des spots encastrés sont prévus dans le fond des meubles suspendus, installez-les en premier.



A l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulle, tracez un trait horizontal sur le mur à la hauteur du point de vissage.

Intercalez le rail de suspension entre les côtés extérieurs du meuble suspendu. Le rail fourni est plus étroit d'environ 4 cm que le meuble suspendu.



Faites bien attention aux câbles électriques ou aux conduites d'eau lorsque vous percez dans le mur.

Utilisez des fixations en fonction du support.

Veillez à ce que les meubles suspendus soient alignés verticalement avec les parties inférieures. Utilisez pour cela un niveau à bulle.

Le point de vissage du rail se calcule comme suit :

**Hauteur de niche Q1 pour une hauteur de corps de 195 cm :**

$54,7 \text{ cm} + \text{hauteur de l'armoire suspendue (par ex. 65 cm)} = 119,7 \text{ cm}$

$119,7 \text{ cm} - 4,5 \text{ cm} = 115,2 \text{ cm}$  au-dessus du plan de travail.

**Hauteur de niche Q2 pour une hauteur de corps de 195 cm :**

$48,2 \text{ cm} + \text{hauteur de l'armoire suspendue (par ex. 65 cm)} = 113,2 \text{ cm}$

$113,2 \text{ cm} - 4,5 \text{ cm} = 108,7 \text{ cm}$  au-dessus du bord supérieur du plan de travail

**Attention !**

**Le matériel de fixation fourni par nos soins pour l'installation murale (vis et chevilles) est exclusivement adapté à une utilisation dans les briques pleines, les briques de silicate de calcium, le béton et les briques de parement.**




**Un matériel de fixation approprié doit être acheté localement pour d'autres matériaux de mur.**

**L'installation de meubles fixés au mur ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.**

# MEUBLE SUSPENDU






Avant de suspendre le meuble, détachez la sécurité de transport au-dessus des étagères et retirez les étagères du meuble avec précaution.

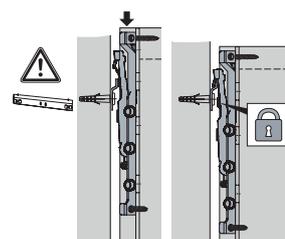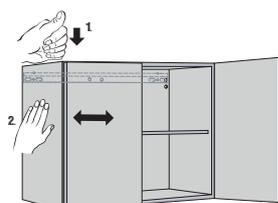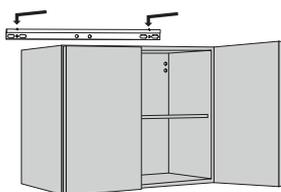


Après avoir fixé tous les rails, accrochez le meuble suspendu.

Pour aligner les meubles suspendus, placez un niveau à bulle sur les parties du meuble.

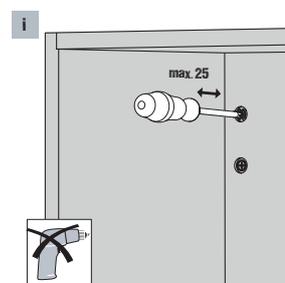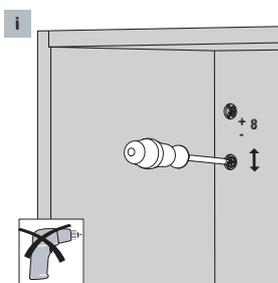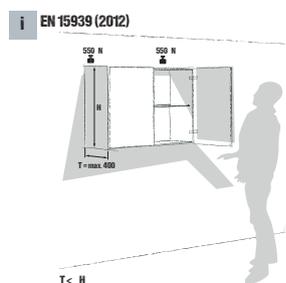

Après avoir aligné tous les meubles suspendus, assemblez les parties du meuble avec un serre-joint et percez un trou pour la vis d'assemblage du corps.

Veillez à ce que les côtés du corps soient parfaitement alignés à l'avant.

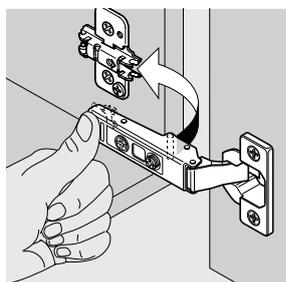

Assemblage des portes.




Pour finir, montez encore le poignées avec un tournevis à main.


Remarque :  
N'utilisez pas de visseuse sans fil.

I N S T A L L A T I O N


# CHARNIÈRES

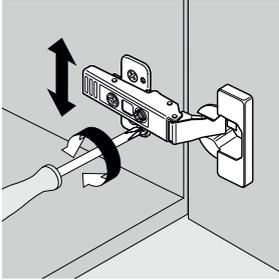


Réglage de la hauteur

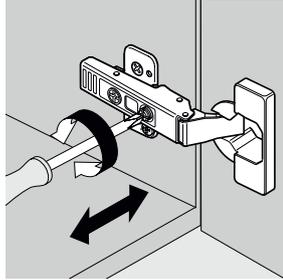


Réglage latéral

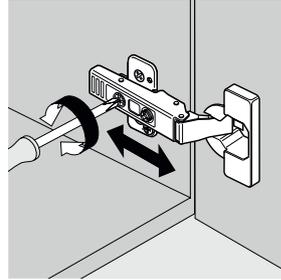

Réglage de la profondeur

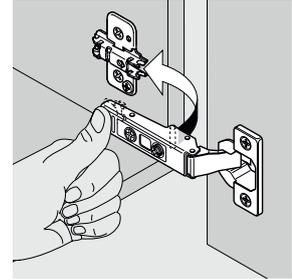






Assemblage

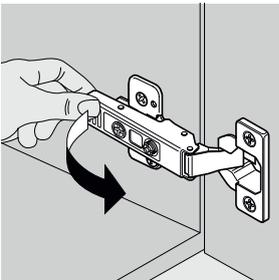

Démontage

# INSTALLATION

## AJUSTEMENTS

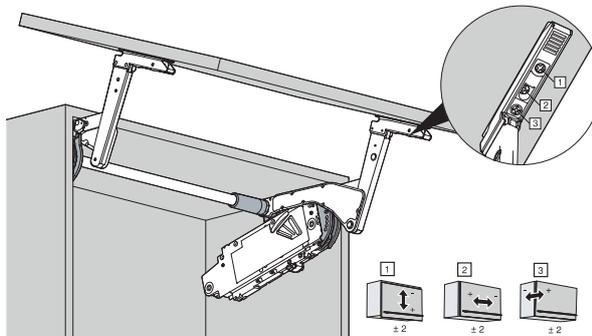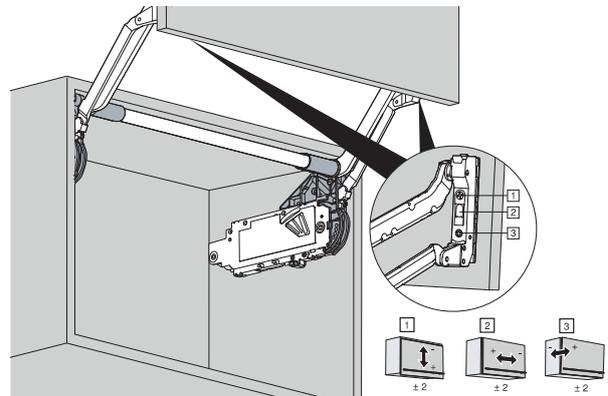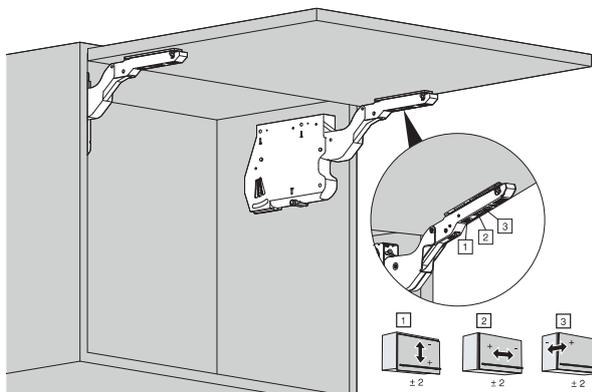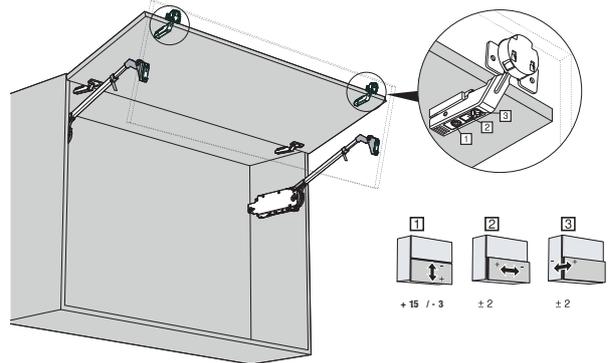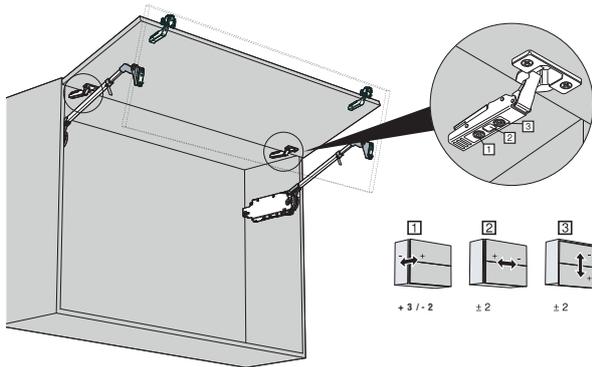

# TIROIRS ET COULISSANTS




Réglage latéral




Réglage de la hauteur




Démontage

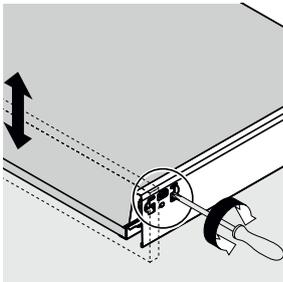


Réglage de la hauteur

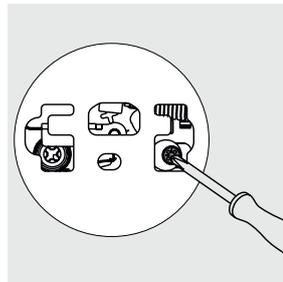


Réglage latéral

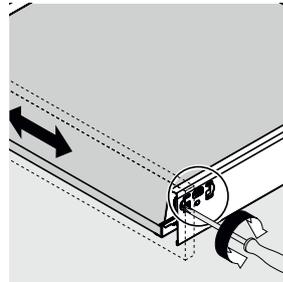


Accrocher

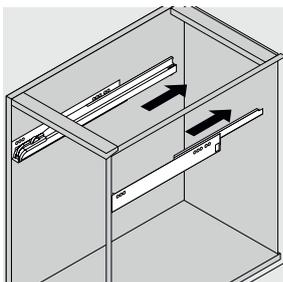

Accrocher

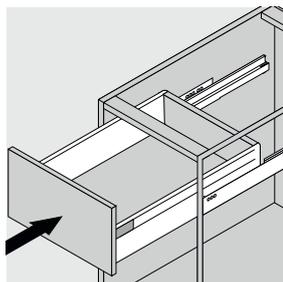


Décrocher

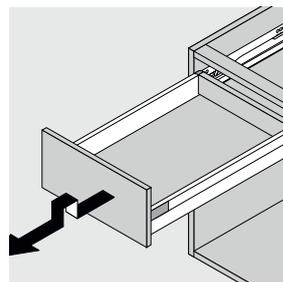


# ARMOIRES




Toutes les armoires latérales doivent être reliées au mur situé derrière elles pour augmenter leur stabilité.

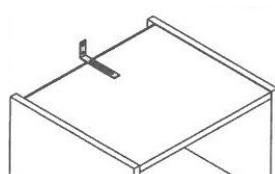

Vous trouverez l'équerre de fixation nécessaire à cet effet ainsi que les vis et les chevilles dans le carton d'accessoires.

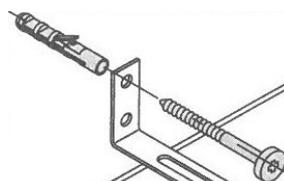

**Attention :**  
Le matériel de fixation fourni par nos soins pour l'installation murale (vis et chevilles) est exclusivement adapté à une utilisation dans les briques pleines, les briques de silicate de calcium, le béton et les briques de parement.

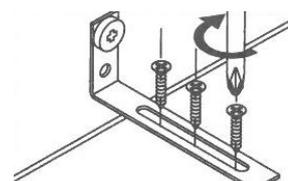

Un matériel de fixation approprié doit être acheté localement pour d'autres matériaux de mur.

L'installation de meubles fixés au mur ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

# PROFILÉ DE FINITION MURALE



Tenez le profilé de finition murale aux endroits prévus à titre d'essai pour déterminer les longueurs nécessaires et coupe-le.

Si vous utilisez un coin intérieur, le profil de finition supérieur doit être plus court que le rail de fixation inférieur, idem pour le coin extérieur.



Pour les coins, le rail de fixation est coupé en onglet et vissé sur le plan de travail au ras du mur.

Le profilé de finition est ensuite enfoncé dans la rainure correspondante. Les accessoires tels que les vis, les coins et les embouts se trouvent dans le carton d'accessoires.


# SUSPENSION POUR CHARGES LOURDES

## Accessoires fournis par meuble :

2 plaques de support pour le montage mural  
(Plaques de support avec sécurité anti-décrochage intégrée)

2 sachets de 4 vis chacun  
+ 4 chevilles (assemblage avec 4 vis chacun  
+ 4 chevilles par plaque de support)

1 instruction d'assemblage

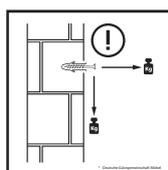


## REMARQUES GÉNÉRALES :

L'accroche-armoire est déjà monté de manière fixe dans le meuble en usine et est autorisé jusqu'à une hauteur de corps de 845 mm. Le poids total par meuble ne doit pas dépasser 200 kg. Avant de commencer le montage, vérifiez la qualité du mur et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques ou de conduites d'eau dans la zone d'installation.


Les suspensions pour charges lourdes que nous proposons, y compris la plaque de support, ne sont prévues, en combinaison avec les chevilles et les vis fournies, que pour une utilisation dans des briques pleines, des briques silico-calcaires pleines, du béton et des briques.

Pour les autres matériaux de construction des murs, le matériel de fixation approprié doit être fourni sur place par le client. L'assemblage de meubles fixés au mur ne doit être effectué que par des professionnels formés à cet effet.


**Si les mesures de sécurité ne sont pas respectées, cela peut entraîner de graves dommages corporels et matériels !**

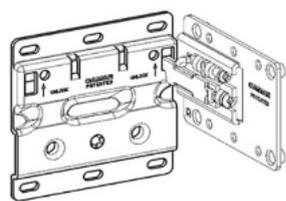

Vue de face de l'accroche-armoire

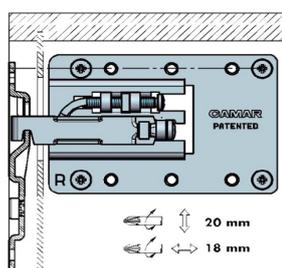

Vue de face de l'accroche-armoire

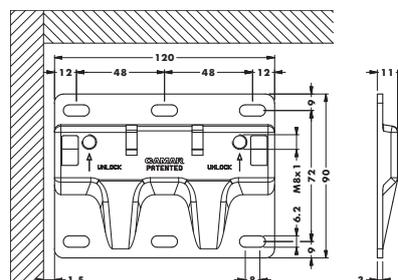

Vue de face du panneau de support

Distance de perçage à partir du bord supérieur du corps :  
40 & 112 mm

du bord extérieur latéral du corps :  
30 & 126 mm

# INSTALLATION



## REMARQUES :

- pour une profondeur de plan de travail de 60 cm, les éléments bas doivent être avancés de 1 cm par rapport au mur, dans cette situation de planification, il faut planifier en fin de ligne avec des côtés plus profond ou des joues.

## Utilisation du profilé en L

- pour les meubles bas, directement sous le plan de travail
- pour les armoires latérales de 156 cm, directement sous la tablette de couverture

## Utilisation du profil C

- pour les meubles bas et les armoires latérales entre deux façades.

## Fin de ligne avec le côté du caisson

- le côté du caisson n'est pas fraisé
- le côté du caisson reçoit une poche de fraisage dans laquelle se termine le profil.

## Fin de ligne avec joue


- le côté du caisson est fraisé
- le profil s'arrête à la joue

## Fin de ligne avec fileur

- le côté du caisson est fraisé
- le profil L se prolonge jusqu'au mur
- le profil C se termine sur le fileur

## MONTAGE DE LAVE-VAISSELLE:

Le montage de lave-vaisselle avec une hauteur de niche de 82 cm est possible à partir d'une hauteur de socle de 10 cm. Les lave-vaisselle avec une hauteur de niche de 86,5 cm peuvent être utilisés à partir d'une hauteur de socle de 15 cm.

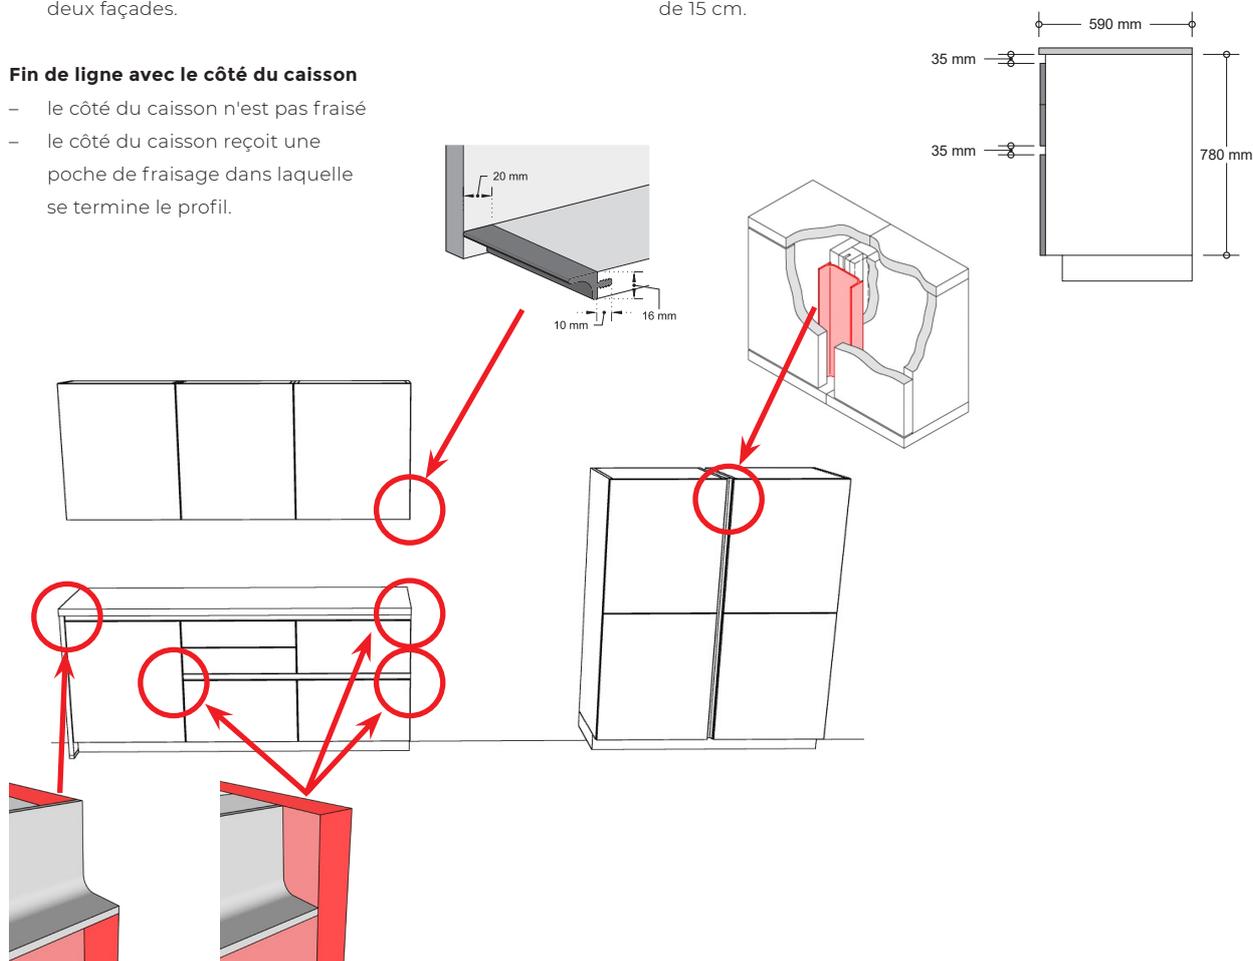

# ACCESSOIRES



Profilé en L angle extérieur  
**ECKLA**




Profilé en C angle extérieur  
**ECKCA**




Profilé C Cache /  
Fraisage de poche  
**ENDKTC**



Profilé en L Cache /  
Fraisage de la poche (l'image montre  
à droite)  
**ENDKTR**

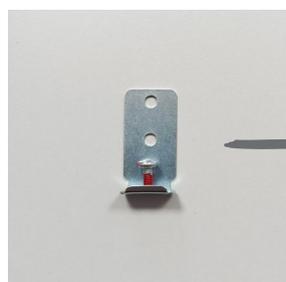

Equerre de fixation profilé C+L  
**BEFW**

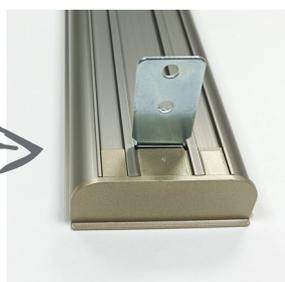

Profilé en L Angle intérieur  
**ECKLI**



Profilé en C Angle intérieur  
**ECKCI**



Cache profilé en C  
**ENDKC**



Cache profilé en L  
(l'image montre à gauche)  
**ENDKL**



**KM** KÜCHENMEILE  
GERMANY

**WIR SIND TEIL DER KÜCHENMEILE A30!**

WE ARE PART OF THE KÜCHENMEILE A30!

NOUS FAISONS PARTIE DE L'KÜCHENMEILE A30 !

WIJ MAKEN DEEL UIT VAN DE KÜCHENMEILE A30!

ARTEGO KÜCHEN GMBH & CO. KG  
ZU DEN MEERWIESEN 17  
32549 BAD OEYNHAUSEN  
WWW.ARTEGO-KUECHEN.DE

